

Instrukcja montażu stołu MebloRent



Przygotowanie:




Kolor: RAL 9007 **Maksymalne obciążenie:** 40 kg

Wymagane narzędzia:

- + wkrętarka
- + frez puszkowy / sednik 20 mm
- + wiertło 2 mm
- + bit / końcówka wkrętakowa T15
- + klucz imbusowy 8 mm




(blaszki montażowe i śruby zawarte w zestawie)

Montaż:

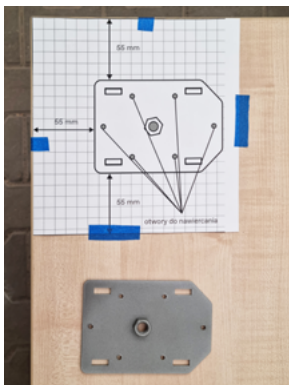

1. Umieszczenie szablonu

Przyłóż załączony w instrukcji szablon do krawędzi blatu stołu, jak na zdjęciu. Upewnij się, że nie przesuwa się podczas pracy (możesz go tymczasowo przymocować taśmą malarską).

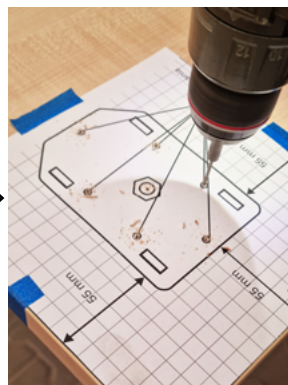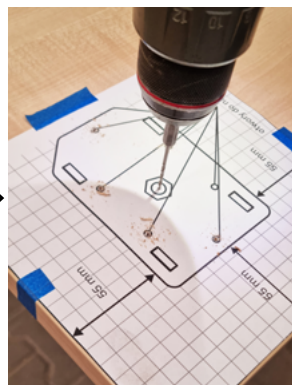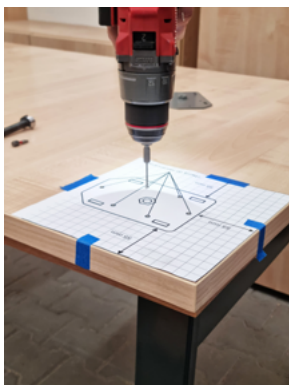

2. Nawiercanie otworów

W zaznaczonych na szablonie miejscach wykonaj wstępne nawiercenia przy użyciu wiertła 2 mm.




Prawidłowo wywiercone otwory



3. Frezowanie pod montaż

Za pomocą frezu puszkowego (20 mm) wykonaj kieszeń pod element montażowy.

Głębokość frezowania powinna wynosić co najmniej 7 mm.

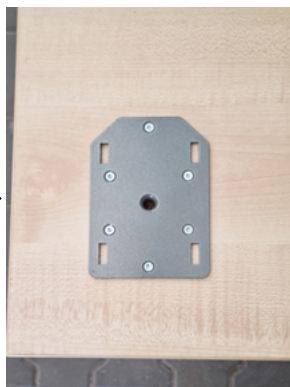

4. Montaż blachy

Umieść blachę montażową i przykręć ją do blatu za pomocą dołączonych wkrętów.

Uwaga: długość wkrętów to 25 mm — przed wierceniem upewnij się, że grubość blatu jest odpowiednia.



5. Przykręcenie nogi

Przymocuj nogę, dokręcając ją śrubą imbusową (klucz 8 mm).

Szablon - wydrukuj go skali 1:1

